

STYLED

取扱説明書 スマート電源プラグ 2個口 型番:NACP2AG

製品仕様

型番	口数	定格	最大定格	サイズ	重量
NACP2AG	2個口	AC100V 15A 50/60Hz	1500W	105 x 38 x 30mm	120g

本製品は工事設計認証を受けています。  210-118268
製品向上のため、仕様および外観は予告なく変更する場合がありますので、予めご了承ください。

保証書

型番	NACP2AG	保証期間:ご購入より1年間
----	---------	---------------

※ご購入店、ご購入日がわかるレシート等と合わせて保管してください

保証規定

この保証規定は、お客様への保証内容を明記したものです。また、一定の期間・条件のもとで、保証をお約束するものであり、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。

- ご購入日より1年間、「取扱説明書」に従った正常な使用状態で万一故障が発生した場合は同一または同等品と交換いたします。
- 交換の必要が生じた場合は、製品にご購入時のレシートを添えて、お買い上げ店へご持参またはご送付ください。
- 交換ご依頼品のご持参およびお持ち帰りの交通費など、またご送付される場合の送料およびその他の費用はお客様のご負担となります。
- 保証の範囲は、交換を限度とします。また、故障その他による逸失利益、その他、製品の使用上で生じた直接または間接の損害については、その責任範囲に含まれません。

5. 保証期間内でも次の場合は保証対象外となります。

- (ア) レシートにお買い上げ日、お買い上げ店名がない場合。
- (イ) ご使用上の誤り、改造が行なわれた際の故障及び損傷。
- (ウ) 火災、地震、風水害、雷、その他の天災地変、虫害、塩害、公害、ガス害、異常電圧、指定外の使用電源による故障及び損傷。
- (エ) 故障の原因が本製品以外(外部要因)による場合。
- (オ) お買い上げ後の移動、輸送、落下などによる故障及び損傷。
- (カ) 特定の機器との組み合わせによって生じる不具合(相性)・故障の場合。
- (キ) 譲渡・転売・中古販売・オークション等で入手された商品。

〒141-0022 東京都品川区東五反田4-7-32
STYLED株式会社

電話: 050-5833-6177
ホームページ: <http://www.styled.co.jp>

安全上の注意

このたびは、お買い上げいただきありがとうございます。正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に「安全上の注意」、「ご使用上の注意」を必ずお読みください。

この製品は日本国内用です。この保証は日本国内においてのみ有効です。

This appliance is designed for Japan only and can not be used in any other country. No service is available outside of Japan.



警告

- 必ず1500W以下でご使用ください。容量を超えると安全保護装置が動作して使用できなくなります。(保証対象外)
- 直接水のかかる場所、屋外では使用しないでください。
- 直射日光の当たる場所、高温多湿の場所、熱器具の近くに設置しないでください。
- 水、洗剤などの液体に浸った場合は、使用を中止してください。
- ほこり、湿気の多い場所で使用しないでください。
- 濡れた手で本製品を使用しないでください。感電するおそれがあります。
- 電気火災防止のため、定期的に乾いた布等で掃除してください。その際は必ずコンセントから抜いて掃除してください。
- 本製品の分解は絶対に行わないでください。
- 電気ストーブ、電熱器など、無人で稼動した際に、火災・感電・傷害の危険を生じるおそれのある電気機器・器具には本製品を使用しないでください。
- 異常を感じた場合に、本製品から接続した機器のコードが容易に取り外せる状態に保ってください。

ご使用上の注意

- 本製品はすべての医療機器や、使用上、生命に関わるような機器および高度な信頼性を必要とする機器には絶対に使用しないでください。
- 本製品使用中に停電や落雷などによる機器の破損およびデータの変更や消失が生じても、当社は一切の責任を負いませんので、予めご了承ください。
- お子様だけで使用させたり、乳幼児の手の届くところで使用しないでください。
- 落としたり、ぶつけたり、強い衝撃を加えないでください。
- ラジオやテレビなどの音響および映像製品の近くで使用すると雑音が入ることがあります。雑音が入るときはこれらの機器との距離を離してご使用ください。
- 本製品が制御できるのは電源のON/OFFのみです。

- アプリは常にアップデートされます。ダウンロードしたアプリが本説明書の画面表示と異なることがありますので、ご了承ください。最新情報については弊社ホームページをご覧ください。

Wifiアプリの設定



1. スマートフォンのWifiをONにします。App StoreまたはGoogle Playで検索するか、左のQRコードを読み込んで、Wifiアプリ iO.eをダウンロードしてください。2.4GHz帯のWifiをご使用ください。

注意:iPad, iPodには対応していません。



2. ダウンロードしたiO.eを開き、画面の一番下の「登録」をタップします。

既にiO.eアカウントがある場合は、「ログイン」をタップして、次の画面で携帯番号とパスワードを入力して、ログインします。

3. 次の画面でプライバシーポリシーに「同意」します。




3. メールアドレスまたは携帯電話番号の入力画面に切り換えてを入力します。入力したら「確認コードを取得する」をタップします。



4. 携帯のSMSメールに確認コードが送付されます。送付されるまでに少し時間がかかりますので、しばらくお待ちください。

5. 受信した確認コードを確認して入力します。パスワードを設定して「確認」をタップします。

注意:パスワードは6~12桁の英数字の組み合わせを使用してください。

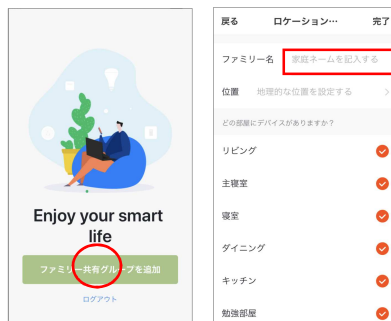

7. 「位置」をタップすると、位置情報によって自動的に現在位置の地図が表示されます。右上の「OK」をタップすると住所が入力されます。

デバイスの追加




1. 「デバイスの追加」または右上の「+」をタップしてください。

2. 本製品の電源をONにして、「SMART POWER」をタップします。




3. リセットボタンの周囲のインディケーターが素早く点滅していることを確認してから「確認」をタップしてください。

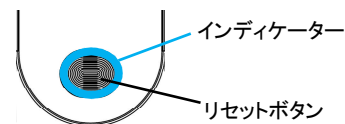

インディケーターが点滅していない場合は、
1)コンセントに接続後、約10秒後にコンセントから外し、再度接続する。
2)リセットボタンを約5秒長押しする。
インディケーターが素早く点滅(1秒に2回)するようになったら、「確認」をタップしてください。

6. 「ファミリー共有グループを追加」をタップします。ファミリーグループの名前を入力します。例えば「会社」「自宅」など、複数の所属グループを設定することができます。

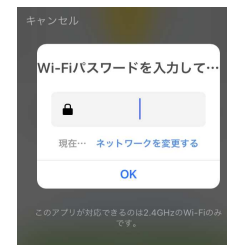

4. Wifiのパスワードを入力して「OK」をタップしてください。
注意:スマートフォンをWifiをONにしておいてください。2.4GHz帯のWifiをご使用ください。



5. 接続中の画面が表示されます。



6. デバイス名を変更する場合は、ペンマークをタップして、デバイス名変更画面で新しい名前を入力し、「保存」をタップします。



7. 「完了」をタップします。



後からデバイス名を変更する場合は、上記の手順で行います。

デバイスの追加に失敗した場合


デバイスの追加に失敗した場合は、以下を確認してください。

- * デバイスの電源がONになっていますか？
- * デバイスがネットワークに接続可能な状態ですか？
- * スマートフォンのWifiをONにしていますか？
- * 2.4GHz帯のWifiネットワークを使用していますか？
- * Wifiのパスワードが間違っていないですか？
- * デバイス、スマートフォン、ルーターが近くにありますか？
- * ルーターとスマートフォンのネットワーク機能はロックされていないですか？



1. 上記を確認の上、もう一度試す場合は「再実行する」をタップしてください。

または「ヘルプを表示する」をタップします。

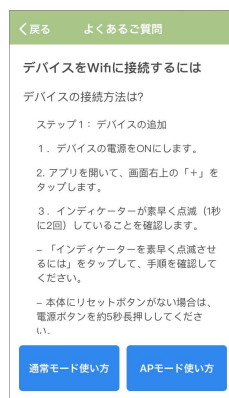

2. 「ヘルプを表示する」をタップすると、「よくある質問」の画面が表示されます。内容をよく確認してください。

3. 一番下の「標準モード使い方」をタップすると、標準モードの手順が表示されるので、確認してください。

「APモード使い方」をタップすると、APモードの手順が表示されるので、確認してください。

4. 「戻る」をタップすると、前の画面に戻るので「再実行する」をタップします。

APモードでの追加



Wifiネットワークが不安定でつながりにくい場合はAPモードを使用します。


1. 画面で右上の「APモード」をタップすると、APモードに切り替えます。

2. インディケータがゆっくり点滅していない場合、
- 1) コンセントに接続後、約10秒後にコンセントから外し、再度接続する。
 - 2) リセットボタンを約5秒長押しする。
 - 3) インディケータが素早く点滅することを確認する。
 - 4) もう一度、リセットボタンを5秒長押しする。

3. インディケータがゆっくり(3秒に1回)点滅したら、「確認」をタップしてください。




2. パスワードを入力して「OK」をタップします。

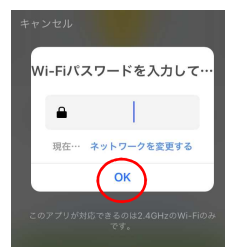

3. 「接続します」をタップします。



4. スマートフォンの設定画面が表示されるので、Wifiを開いて「SmartLife-XXXX」を選択します。

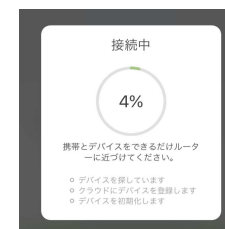


5. スマートフォンの設定画面を閉じて、iO.eを開きます。接続中の画面が表示されます。



6. ペンマークをタップをタップすると、デバイス名変更画面が表示されます。デバイス名を入力して「保存」をタップします。




7. 「完了」をタップします。

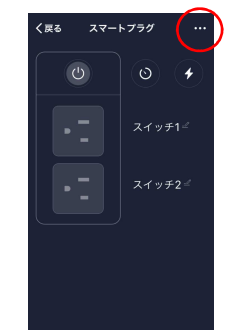


後からデバイス名を変更する場合は、上記の手順で行います。

ON/OFF操作

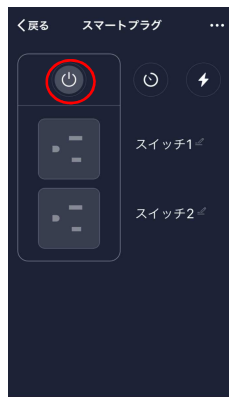

1. 以下の画面が表示されます。電源マークをタップすると、接続した2つのデバイスを同時にON/OFFできます。

コンセントマークをタップすると、接続したそれぞれのデバイスをON/OFFできます。本体に「1」と記されたサイドがスイッチ1、「2」のサイドがスイッチ2です。

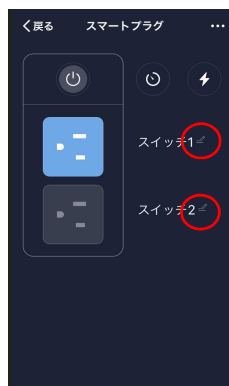


2. スイッチ1およびスイッチ2の右のペンマークをタップすると、名称の変更画面が表示されます。接続した機器の名前をつけると操作がわかりやすくなります。

各スイッチの名称を変更しないと、Google HomeおよびAlexaで認識されません。必ず名称の変更を行ってください。




3. 名称を入力したら「保存」をタップします。

タイマー設定

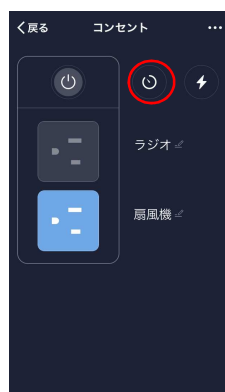

1. タイマーを設定する場合は、左画面のマークをタップします。

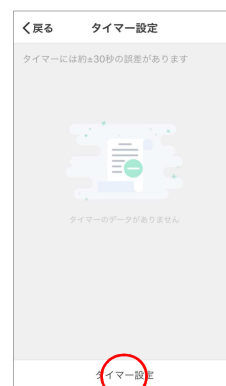


2. タイマーを設定するコンセントの左の○をタップします。

3. 次の画面で「タイマー設定追加」をタップします。



4. 時間、リピートの有無、OnかOffを設定して、右上の「保存」をタップします。

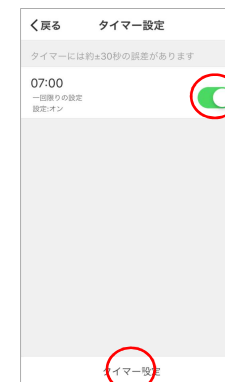


5. 登録したタイマー設定が表示されます。タイマー設定をキャンセルする場合、右端のボタンをタップします。もう一度タップするとタイマーがONの状態になります。



6. 別のタイマーを設定する場合は、「タイマー設定追加」をタップして、同様の手順で追加します。

消費電力モニター

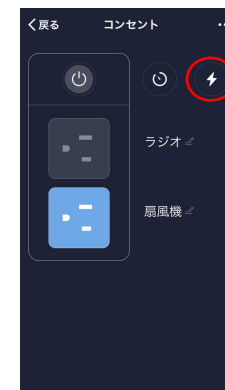

使用した電力を確認することができます。

1. 右側のフラッシュマークをタップします。



2. 消費電力の画面が表示されます。

シーンの自動化設定



気象データから条件とタスクの動作を登録することができます。

1. トップ画面から下中央の「スマートシーン」をタップします。
2. 次の画面で右上の「+」または「シーンの追加」をタップします。
3. 「自動化」を選択します。



「シーン名を入力」の右横のペンマークをタップすると入力画面になります。

画像右下をタップすると、他の画像を選択することができます。

ステップ1 条件の設定

右端の+マークをタップすると、条件を選択する画面が表示されます。

ステップ2 実行動作の設定

右側の+マークをタップするとデバイス選択画面が表示されます。

条件の設定


1. 温度、湿度、天気、大気質、日の出と日の入り、デバイスの条件から選択します。

アプリを開くと、iO.eが自動的にスマートフォンの位置情報サービスから位置を特定し、その地域の気象データが使われます。この機能を使用するにはスマートフォンの位置情報をONにしてください。

ここでは日の出電源をONに設定する方



2. 「日の出」を選択して、戻った画面で動作の実行をタップします。
3. 登録するデバイスを選択します。

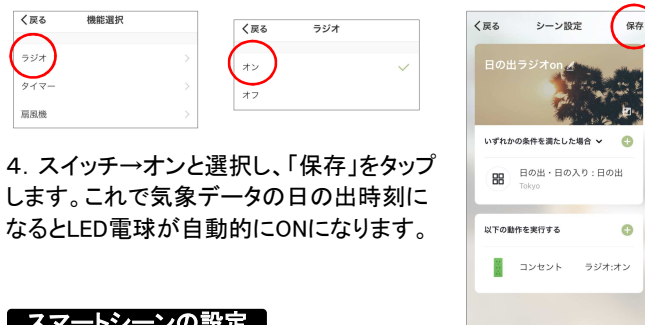


4. スイッチ→オンと選択し、「保存」をタップします。これで気象データの日の出時刻になるとLED電球が自動的にONになります。

スマートシーンの設定



外出や帰宅などの生活シーンに合わせて、複数のデバイスを一括操作することができます。

1. トップ画面から下中央の「スマートシーン」をタップします。
2. 右上の「+」をタップします。
3. シーンの追加で「スマートシーン」をタップします。
4. 動作の実行の「+」をタップします。

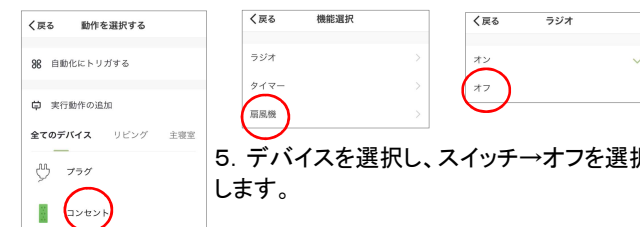

5. デバイスを選択し、スイッチ→オフを選択します。



6. 複数登録する場合は、「+」マークをタップして他のデバイスを登録します。
7. 「保存」をタップして登録を完了します。
8. 外出時にホーム画面で「外出」をタップすると登録したデバイスが一括でOFFになります。

出張や旅行などでしばらく不在になる場合、登録したシーンの自動化の動作を一時的に停止する設定ができます。例えば、「出張」というスマートシーンに連動して、「日の出」に電源がONになる動作を停止する方法を説明します。



1. デバイスの動作を登録後に、グリーンの「+」マークをタップします。
2. 「自動化にトリガーする」を選択します。
3. 連動させたいシーンにチェックを入れて、「トリガーした後に停止されます」を選択します。
4. 「次へ」をタップして、次の画面で「保存」をタップします。




5. ホーム画面で「出張」をタップすると、登録したデバイスがOFFになり、日の出にLEDがONにならなくなります。

デバイス共有化



登録したデバイスを他のユーザーと共有することができます。

1. ホーム画面で共有するデバイスをタップします。
2. 次の画面で右上のペンマークをタップします。
3. 「デバイス共有化」を選択します。

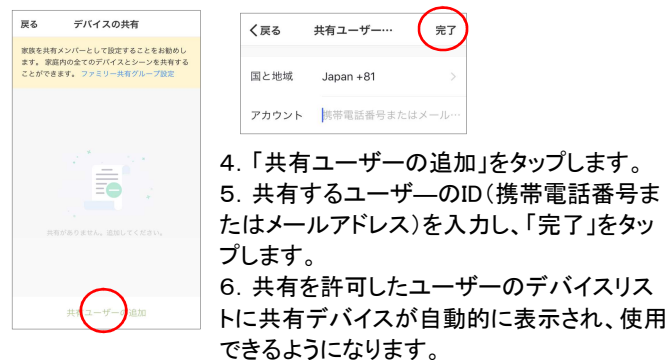

4. 「共有ユーザの追加」をタップします。
5. 共有するユーザーのID(携帯電話番号またはメールアドレス)を入力し、「完了」をタップします。
6. 共有を許可したユーザーのデバイスリストに共有デバイスが自動的に表示され、使用できるようになります。


デバイスの削除



1. 削除するデバイスの画面の右上の「…」をタップします。

3. 削除する場合は「確認」をタップします。
削除を中止する場合は「キャンセル」をタップしてください。

デバイス共有化

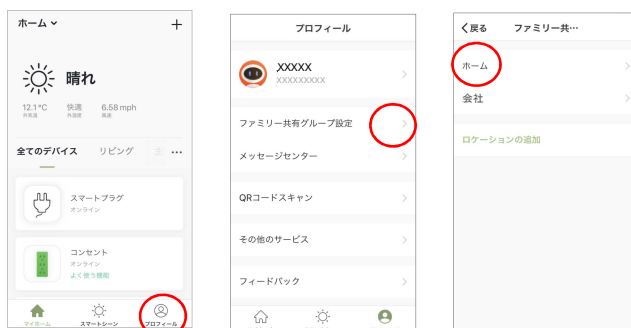

家族などをファミリー共有グループにメンバーとして登録すると、あなたのデバイスをすべて共有することができて便利です。

1. ホーム画面の右下の「プロフィール」をタップします。
2. 「ファミリー共有グループ管理」をタップします。
3. メンバーを追加したい共有グループを選択します。



4. 「メンバーの追加」をタップします。
5. 追加するメンバーのアカウントを入力します。管理者だけがデバイスの追加、削除、ファミリーグループの削除を操作することができます。追加するメンバーにその権限を与える場合は「管理者に設定する」にチェックを入れます。



7. 追加されたメンバーは、ホーム画面の左上をクリックして、ファミリー共有グループを切り替えると、共有されたデバイスが表示され、操作することができます。管理者がデバイスを追加すると自動的にメンバーに共有されます。



「…」から開いた画面では、以下の操作が可能です。それぞれ右側の「>」をクリックして操作を進めてください。


1. デバイス名変更
2. ネットワーク状況のチェック
3. サポートされているサードパーティのデバイス
4. デバイス共有化
5. デバイスID情報
6. グループを作成
7. お問い合わせ
8. ファームウェアのバージョン
9. デバイスの削除
10. 工場出荷の設定

グループの作成



スマートプラグを複数個使用している場合、グループを作成して、グループを同時に操作することができます。


1. 前の画面で「グループを作成」をタップします。
2. グループ化するデバイスにチェックを入れて、右上の「OK」をタップします。
3. グループ名を入力して、「保存」をタップします。
4. グループ名でデバイス一覧に表示されます。

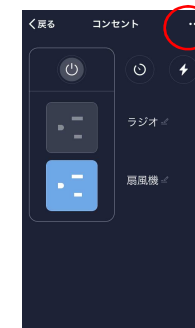


5. グループを解除する場合は、上記の順で入った画面で「グループ解除」をタップします。

Google Homeの設定

Google Homeのダウンロードおよび設定はGoogle Homeの手順に従ってください。

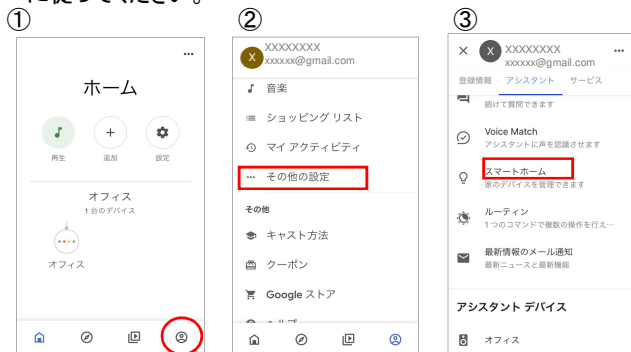

- ① Google Homeを開いた画面の右下をタップする。
- ② 「その他の設定」を選択します。
- ③ 画面をスクロールして「スマートホーム」を選択します。

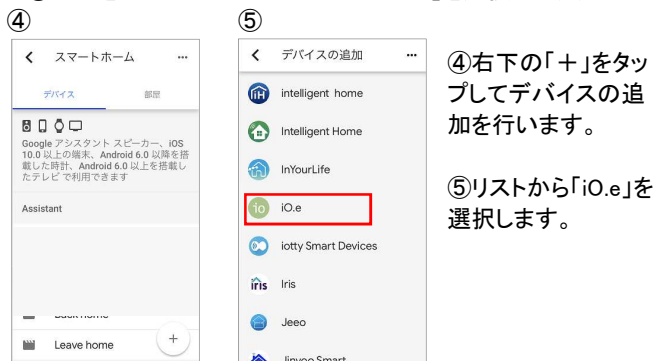

- ④ 右下の「+」をタップしてデバイスの追加を行います。
- ⑤ リストから「iO.e」を選択します。




- ⑥ iO.eのアプリで登録した電話番号とパスワードを入力します。
- ⑦ 「今すぐログイン」をタップします。

2回以降、iO.eを使用するデバイスを追加登録する場合は、上記の追加手順は必要ありません。「OK Google、デバイスを同期して」と音声で指示すると、デバイスが追加されます。



- ⑧ 「権限付与」をタップすると、デバイスが追加されます。iO.eアプリで登録したデバイス名で追加されます。

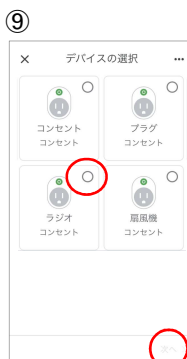

- ⑨ デバイスを選択して、右下の「次へ」をタップします。



- ⑩ デバイスの部屋を選択して、右下の「次へ」をタップします。



- ⑪ ホーム画面に戻ります。左下のアイコンをタップするといつでもこの画面に戻ります。アイコン下のオン、オフで操作可能です。



- ⑫ デバイスのアイコンをタップすると操作画面が表示されます。オン、オフを操作できます。



- ⑬ 前の画面の右上の設定マークをタップすると左の画面が表示されます。
名前: デバイス名称を変更することができます。
家: 所属するグループを変更することができます。
部屋: デバイスのある部屋を変更することができます。

- ⑭ Google Homeを音声でコントロールします。
コマンド例:


Google Homeを音声でコントロールする。
OK Google、(デバイス名)をつけて
OK Google、(デバイス名)を消して
OK Google、(デバイス名)をONにして
OK Google、(デバイス名)をOFFにして

注意: デバイス名をはっきりを言ってください。それでもGoogle Homeが認識しない場合は、認識しやすい名前に変更してください。

- ⑮ デバイスに部屋を割り当ててある場合は、部屋とデバイスを指定して操作することができます。

例: 「キッチンのラジオをつけて」
「ダイニングルームの扇風機をOFFにして」

- ⑯ デバイスを同期すると、iO.eアプリで登録したシーンも同期されてデバイスのリストに表示されます。音声指示すると、iO.eのタスクの追加に登録されたデバイスの操作を実行できます。

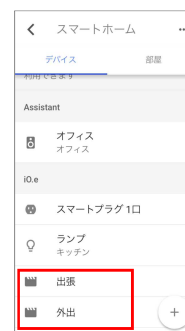

同期されたシーンを確認するには、①②③の手順に従って、スマートホームを開いてください。

例: (シーン名)をつけて
(シーン名)をONにして

Amazon Alexaの設定

Amazon Alexaのダウンロードおよび設定はAmazon Alexaの手順に従ってください。

- ① Amazon Alexaを開いて、左上のマークをタップします。
- ② 「スキル」をタップします。
- ③④ 検索欄に「smart life」(smartとlifeの間に半角スペースを入れる)と入力するとプルダウンメニューが表示されますので、選択します。
- ⑤ 「有効にする」をタップします。
- ⑥ iO.eのアプリで登録した電話番号とパスワードを入力して、「今すぐログイン」をタップします。

- ⑦ 「権限付与」をタップします。
- ⑧ Smart Lifeがリンクされたら、「完了」をタップします。
- ⑨ デバイスが追加されます。
- ⑩ iO.eで使用したデバイス名で追加されます。
- ⑪ ⑪⑫ ⑩前の画面でデバイスを選択してタップすると左のような画面が表示されます。中央のアイコンをタップすると、デバイスをON/OFFできます。
- ⑪ デバイス名を変更するには、右上の「編集」をタップします。

注意: 画面上に表示される文字のサイズはスマートフォンの文字サイズ設定に依存しています。大き過ぎたり、小さい場合はスマートフォンの設定を調整してください。

- ⑬ 「名前を編集」をタップします。
- ⑭ 新しいデバイス名を入力します。デバイス名はシンプルで聞き取りやすい名前を選んでください。「完了」をタップします。
- ⑮ Amazon Alexaを音声でコントロールします。
コマンド例:
アレクサ、(デバイス名)をつけて
アレクサ、(デバイス名)を消して
アレクサ、(デバイス名)をONにして
アレクサ、(デバイス名)をOFFにして
- ⑯ デバイスを追加すると同時にiO.eアプリで登録したシーンも追加されます。個別に追加する場合は、音声で「シーンを検索して」と指示するか、「シーンを検出」をタップします。

登録されたシーンは音声で操作することができます。
例: (シーン名)をつけて
(シーン名)をONにして