STYLED

取扱説明書
スマートLED電球 40W/60W相当
型番：HLBDR40AG/HLBDR60AG

製品仕様

型番	口金サイズ	光色	明るさ目安	全光束	定格電流	定格消費電力	質量	寸法
HLBDR40AG	E26	調光調色（RGBW）	40W相当	485lm	0.10A	6.0W	65g	φ60 x 110mm
HLBDR60AG			60W相当	810lm	0.14A	9.0W	90g	

本製品は工事設計認証を受けています。　HLBDR40AG 018-180229

HLBDR60AG 018-180230

製品向上のため、仕様および外観は予告なく変更する場合がありますので、予めご了承ください。

保証書

型番	HLBDシリーズ	保証期間：ご購入より1年間

※ご購入店、ご購入日がわかるレシート等と合わせて保管してください

保証規定

この保証規定は、お客様への保証内容を明記したものです。また、一定の期間・条件のもとで、保証をお約束するものであり、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。

1. ご購入日より1年間、「取扱説明書」に従った正常な使用状態で万一故障が発生した場合は同一または同等品と交換いたします。
2. 交換の必要が生じた場合は、製品にご購入時のレシートを添えて、お買い上げ店へご持参またはご送付ください。
3. 交換ご依頼品のご持参およびお持ち帰りの交通費など、またご送付される場合の送料およびその他の費用はお客様のご負担となります。
4. 保証の範囲は、交換を限度とします。また、故障その他による逸失利益、その他、製品の使用上で生じた直接または間接の損害については、その責任範囲に含まれません。
5. 保証期間内でも次の場合は保証対象外となります。

（ア） レシートにお買い上げ日、お買い上げ店名がない場合。
（イ） ご使用上の誤り、改造が行なわれた際の故障及び損傷。
（ウ） 火災、地震、風水害、雷、その他の天災地変、虫害、塩害、公害、ガス害、異常電圧、指定外の使用電源による故障及び損傷。
（エ） 故障の原因が本製品以外（外部要因）による場合。
（オ） お買い上げ後の移動、輸送、落下などによる故障及び損傷。
（カ） 特定の機器との組み合わせによって生じる不具合（相性）・故障の場合。
（キ） 譲渡・転売・中古販売・オークション等で入手された商品。

〒141-0022 東京都品川区東五反田4-7-32
STYLED株式会社
電話：050-5833-6177
ホームページ：http://www.styled.co.jp

Ver.2.1

安全上の注意

このたびは、お買い上げいただきありがとうございます。正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に「安全上の注意」、「ご使用上の注意」を必ずお読みください。
この製品は日本国内用です。この保証は日本国内においてのみ有効です。
This appliance is designed for Japan only and can not be used in any other country. No service is available outside of Japan.

警告

- 取り付け・取外しや清掃のときは必ず電源を切ってください。（感電の原因）
- 断熱材施工器具、調光機能付き器具、非常用照明器具、誘導灯器具、水銀灯などのHIDランプ器具などでは絶対に使用しないでください。（破損・発煙の原因）
- 直流電流では絶対に使用しないでください。（破損・発熱の原因）
- 点灯中や消灯後しばらく電球が熱いので、触れないでください。（ヤケドの原因）

注意

- 紙や布などでおおったり、燃えやすいものに近づけないでください。（火災・器具過熱の原因）
- ぶつけたりして傷つけないでください。（破損・ケガの原因）
- 水滴のかかる状態や湿度の高いところで使用しないでください。（破損・絶縁不良の原因）
- 電球はソケットに確実に取り付けてください。（落下の原因）
- 点灯中の電球を直視しないでください。（目を傷める原因）

ご使用上の注意

- 交流100V周波数50/60Hz以外の電源では使用しないでください。
- 電球の周囲温度が0℃～40℃の範囲で使用してください。
- ラジオやテレビなどの音響および映像機器の近くで点灯すると、雑音が入ることがあります。（雑音が入るときは、電球を1m以上離してご使用ください。
- 赤外線リモコンを採用した機器（テレビやエアコンなど）の近くで点灯すると、リモコンが誤作動することがあります。
- 分解や改造はしないでください。LED素子などの交換はできません。
- 水洗いは絶対にしないでください。
- LED素子にバラツキがあるため、同じ型番の製品でも光色・明るさが異なることがあります。
- 低温・防水仕様ではないでので、結露が起こる場所では使用しないでください。
- ホタルスイッチとの組み合わせ使用において、LED電球を点灯させたときに、スイッチ側のランプが暗くなったり、点灯しないことがあります。

- アプリは常にアップデートされます。ダウンロードしたアプリが、本説明書の画面表記と異なることがありますので、ご了承ください。最新情報については弊社ホームページをご覧ください。

Wifiアプリの設定

1. スマートフォンのWifiをONにします。App StoreまたはGoogle Playで検索するか、左のQRコードを読み込んで、Wifiアプリ iO.eをダウンロードしてください。2.4GHz帯のWifiをご使用ください。
注意：iPad, iPodには対応していません。

2. ダウンロードしたiO.eを開き、画面の一番下の「登録」をタップします。

既にiO.eアカウントがある場合は、「ログイン」をタップして、次の画面で携帯番号とパスワードを入力して、ログインします。

3. 次の画面でプライバシーポリシーに「同意」します。

3. メールアドレスまたは携帯電話番号の入力画面に切り換えてを入力します。入力したら「確認コードを取得する」をタップします。

4. 携帯のSMSメールに確認コードが送付されます。送付されるまでに少し時間がかかりますので、しばらくお待ちください。

5. 受信した確認コードを確認して入力します。パスワードを設定して「確認」をタップします。

注意：パスワードは6～12桁の英数字の組み合わせを使用してください。

6. 「ファミリー共有グループを追加」をタップします。ファミリーグループの名前を入力します。例えば「会社」「自宅」など、複数の所属グループを設定することができます。

7. 「位置」をタップすると、位置情報によって自動的に現在位置の地図が表示されます。右上の「OK」をタップすると住所が入力されます。

デバイスの追加

1. 「デバイスの追加」または右上の「＋」をタップしてください。

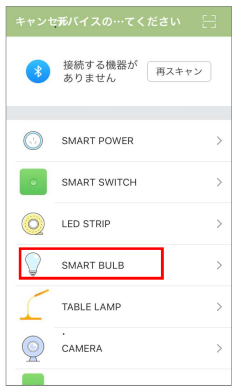

2. 本製品の電源をONにして、「SMART BULB」をタップします。

3. 電球が素早く点滅していることを確認してから「確認」をタップしてください。

電球が点滅していない場合は、
1）電源をONにして、約10秒後にOFF、再度ONにする。
2）ステップ2：3～5回電源のON/OFFを繰り返す。
電球が素早く点滅（1秒に2回）するようになったら、「確認」をタップしてください。

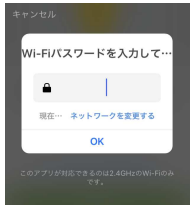

4. Wifiのパスワードを入力して「OK」をタップしてください。
注意：スマートフォンのWifiをONにしておいてください。
2.4GHz帯のWifiをご使用ください。

5. 接続中の画面が表示されます。

6. ペンマークをタップすると、デバイス名変更画面が表示されます。デバイス名を入力して「保存」をタップします。

7. デバイスの置かれた位置を選択します。 例：リビング

8. 「完了」をタップします。

デバイスの追加に失敗した場合

デバイスの追加に失敗した場合は、以下を確認してください。
＊デバイスの電源がONになっていますか？
＊デバイスがネットワークに接続可能な状態ですか？
＊スマートフォンのWifiをONにしていますか？
＊2.4GHz帯のWifiネットワークを使用していますか？
＊Wifiのパスワードが間違っていませんか？
＊デバイス、スマートフォン、ルーターが近くにありますか？
＊ルーターとスマートフォンのネットワーク機能はロックされていませんか？

1. 上記を確認の上、もう一度試す場合は「再実行する」をタップしてください。

または「ヘルプを表示します」をタップします。

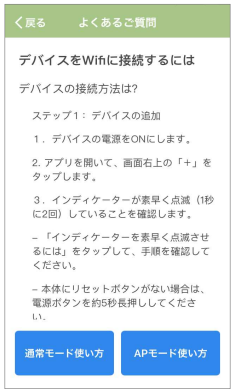

2.「ヘルプを表示します」をタップすると、「よくある質問」の画面が表示されます。内容をよく確認してください。

3. 一番下の「通常モード使い方」をタップすると、通常モードの手順が表示されるので、確認してください。

「APモード使い方」をタップすると、APモードの手順が表示されるので、確認してください。

4.「戻る」をタップすると、前の画面に戻ります。前の画面で「再実行する」をタップします。

APモードでの追加

Wifiネットワークが不安定でつながりにくい場合はAPモードを使用します。
1. 右上の「APモード」をタップすると。APモードに切換ります。

2. 電球がゆっくり点滅していない場合、
1）電源をONにして約10秒後にOFF、再度ONにする。
2）3～5回電源のON/OFFを繰り返す。
3）電球が素早く点滅することを確認する。
4）3～5回電源のON/OFFを繰り返す。

3. 電球がゆっくり（3秒に1回）点滅したら、「確認」をタップしてください。

2. パスワードを入力して「OK」をタップします。

3.「接続します」をタップします。

4. スマートフォンの設定画面が表示されるので、Wifiを開いて「SmartLife-XXXX」を選択します。

5. スマートフォンの設定画面を閉じて、iO.eを開きます。
接続中の画面が表示されます。

6. ペンマークをタップをタップすると、デバイス名変更画面が表示されます。デバイス名を入力して「保存」をタップします。

7.「完了」をタップします。

電球の設定

1. 以下の画面が表示されます。
電球のアイコンをタップするとON/OFFができます。

中央の電球をタップするとON/OFFできます。

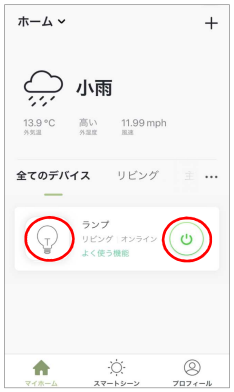

デバイス登録後、iO.eのトップ画面から入った場合は、左の画面が表示されます。

右のスイッチマークをタップするとON/OFFができます。

左の電球マークをタップすると上記1の画面が表示されます。

A. ホワイト
明るさのバーを指で左右に動かすことで、ホワイトで明るさの調整ができます。

中央の電球をタップするとON/OFFできます。

B. カラー
円周のゲージを指で動かすと、お好みカラーを選択することができます。
明るさ: 明るさを調整できます。
濃淡: 色の濃淡を調整できます。

中央の電球をタップするとON/OFFできます。

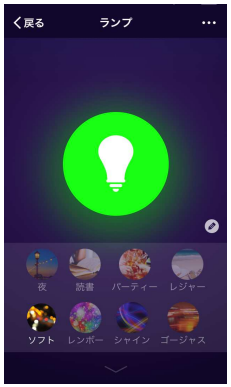

C. モード
8つのモードがあります。
①ナイト/読書パーティー/レジャー
色と明るさが予め設定されていて、変更はできません。

次のモードは色の指定ができます。
電球の右下のペンマークをタップすると、色選択画面に切り替わります。
②ソフト
1色を指定することができます。約5秒ごとに明るさが自動的に変動します。
③レインボー
指定した6色でゆっくりと色が変わります。
④シャイン
指定した1色がついたり、消えたりします。
⑤ゴージャス
指定した6色で素早く色が変わります。

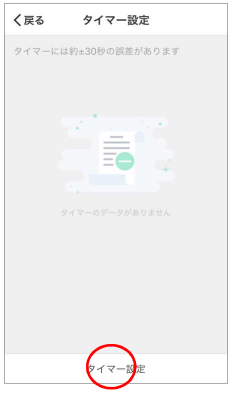

D. タイマー
タイマーを設定することができます。
①「タイマー設定追加」をタップします。

②時間、リピートの有無、OnかOffを設定して、右上の「保存」をタップします。

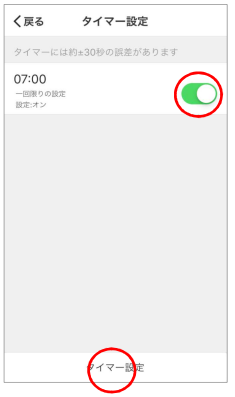

③登録したタイマー設定が表示されます。

④別のタイマーを設定する場合は、「タイマー設定追加」をタップして、同様の手順で追加します。

シーンの自動化設定

気象データから条件とタスクの動作を登録することができます。
1. トップ画面から下中央の「スマートシーン」をタップします。
2. 次の画面で右上の「＋」または「シーンの追加」をタップします。
3. 「自動化」を選択します。

「シーン名を入力」の右横のペンマークをタップすると入力画面になります。

画像右下をタップすると、他の画像を選択することができます。

ステップ1　条件の設定
右端の＋マークをタップすると、条件を選択する画面が表示されます。

ステップ2　実行動作の設定
右側の＋マークをタップするとデバイス選択画面が表示されます。

条件の設定
1. 温度、湿度、天気、大気質、日の出と日の入り、デバイスの条件から選択します。

アプリを開くと、iO.eが自動的にスマートフォンの位置情報サービスから位置を特定し、その地域の気象データが使われます。この機能を使用するにはスマートフォンの位置情報をONにしてください。

ここでは日の出電源をONに設定する方

2. 「日の出」を選択して、戻った画面で動作の実行をタップします。
3. 登録するデバイスを選択します。

4. スイッチ→オンと選択し、「保存」をタップします。これで気象データの日の出時刻になるとLED電球が自動的にONになります。

スマートシーンの設定

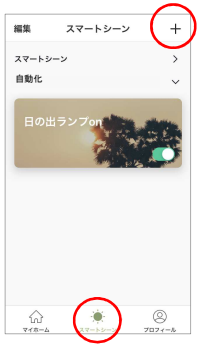

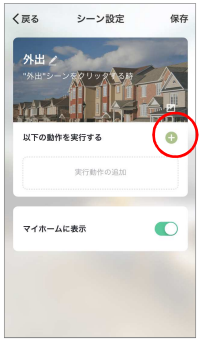

外出や帰宅などの生活シーンに合わせて、複数のデバイスを一括操作することができます。
1. トップ画面から下中央の「スマートシーン」をタップします。
2. 右上の「＋」をタップします。
3. シーンの追加で「スマートシーン」をタップします。
4. 動作の実行の「＋」をタップします。

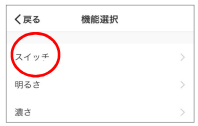

5. デバイスを選択し、スイッチ→オフを選択します。

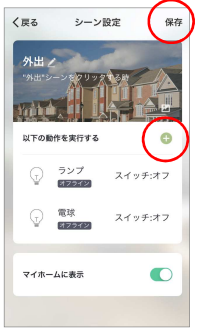
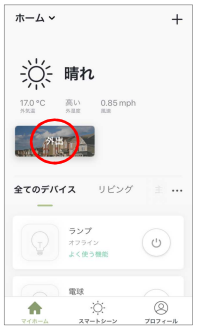

6. 複数を登録する場合は、「＋」マークをタップして他のデバイスを登録します。
7. 「保存」をタップして登録を完了します。
8. 外出時にホーム画面で「外出」をタップすると登録したデバイスが一括でOFFになります。

出張や旅行などでしばらく不在になる場合、登録したシーンの自動化の動作を一時的に停止する設定ができます。例えば、「出張」というスマートシーンに連動して、「日の出」に電源がONになる動作を停止する方法を説明します。

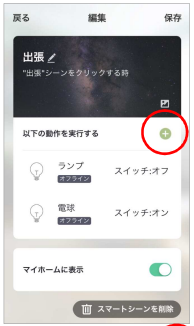

1. デバイスの動作を登録後に、グリーンの「＋」マークをタップします。
2. 「自動化にトリガーする」を選択します。
3. 連動させたいシーンにチェックを入れて、「トリガーした後に停止されます」を選択します。
4. 「次へ」をタップして、次の画面で「保存」をタップします。

5. ホーム画面で「出張」をタップすると、登録したデバイスがOFFになり、日の出にLEDがONにならなくなります。

デバイス共有化

登録したデバイスを他のユーザーと共有することができます。
1. ホーム画面で共有するデバイスをタップします。
2. 次の画面で右上のペンマークをタップします。
3.「デバイス共有化」を選択します。

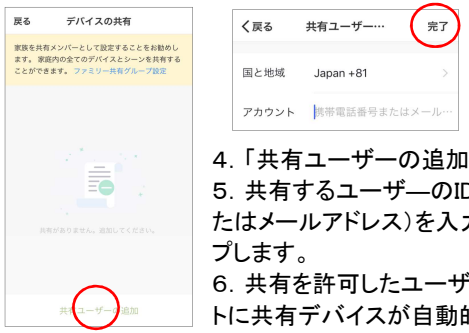

4.「共有ユーザーの追加」をタップします。
5. 共有するユーザーのID（携帯電話番号またはメールアドレス）を入力し、「完了」をタップします。
6. 共有を許可したユーザーのデバイスリストに共有デバイスが自動的に表示され、使用できるようになります。

デバイスの削除

1. 削除するデバイスの画面の右上の「･･･」をタップします。

2. 次の画面の一番下の「デバイスを削除する」をタップします。

3. 削除する場合は「確認」をタップします。
削除を中止する場合は「キャンセル」をタップしてください。

デバイス共有化

家族などをファミリー共有グループにメンバーとして登録すると、あなたのデバイスをすべて共有することができて便利です。
1. ホーム画面の右下の「プロフィール」をタップします。
2.「ファミリー共有グループ管理」をタップします。
3. メンバーを追加したい共有グループを選択します。

4.「メンバーの追加」をタップします。
5. 追加するメンバーのアカウント入力します。管理者だけがデバイスの追加、削除、ファミリーグループの削除を操作することできます。追加するメンバーにその権限与える場合は「管理者に設定する」にチェックを入れます。

7. 追加されたメンバーは、ホーム画面の左上をクリックして、ファミリー共有グループを切り替えると、共有されたデバイスが表示され、操作することができます。管理者がデバイスを追加すると自動的にメンバーに共有されます。

グループの作成

スマート電球を複数個使用している場合、グループを作成して、グループを同時に操作することができます。

1. 前の画面で「グループを作成」をタップします。
2. グループ化するデバイスにチェックを入れて、右上の「OK」をタップします。
3. グループ名を入力して、「保存」をタップします。
4. グループ名でデバイス一覧に表示されます。

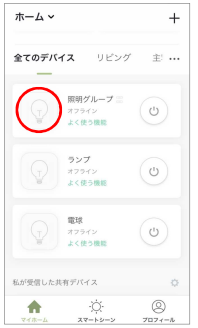

5. グループを解除する場合は、上記の順で入った画面で「グループ解除」をタップします。

プロフィール

トップ画面で右下の「プロフィール」をタップします。
「あなたの名前をタップして･･･」の右をタップすると表示された画面で、プロフィール画像、ニックネーム、アカウント所在地、温度単位、タイムゾーン、ジェスチャパターンを設定することもできます。

Google Homeの設定

Google Homeのダウンロードおよび設定はGoogle Homeの手順に従ってください。

①

②

③

①Google Homeを開いた画面の右下をタップする。
②「その他の設定」を選択します。
③画面をスクロールして「スマートホーム」を選択します。

④

⑤

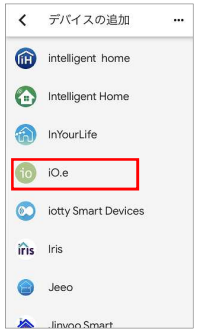

④右下の「＋」をタップしてデバイスの追加を行います。

⑤リストから「iO.e」を選択します。

⑥

⑦

⑥iO.eのアプリで登録した電話番号とパスワードを入力します。

⑦「今すぐログイン」をタップします。

2回以降、iO.eを使用するデバイスを追加登録する場合は、上記の追加手順は必要ありません。「OK Google、デバイスを同期して」と音声で指示すると、デバイスが追加されます。

⑧

⑧「権限付与」をタップすると、デバイスが追加されます。iO.eアプリで登録したデバイス名で追加されます。

⑨

⑩

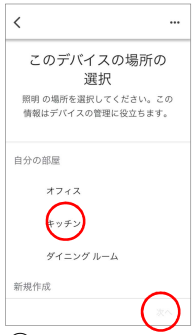

⑨デバイスを選択して、右下の「次へ」をタップします。

⑩デバイスの部屋を選択して、右下の「次へ」をタップします。

⑪

⑫

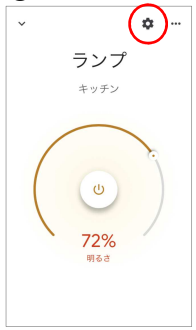

⑪ホーム画面に戻ります。左下のアイコンをタップするといつでもこの画面に戻ります。アイコン下のオン、オフで操作可能です。

⑫デバイスのアイコンをタップすると操作画面が表示されます。オン、オフ、明るさを操作できま

⑬

⑬前の画面の右上の設定マークをタップすると左の画面が表示されます。
「名前」:タップするとデバイス名称を変更することができます。
「家」:所属するグループを変更することができます。
「部屋」:デバイスのある部屋を変更することができます。

⑭Google Homeを音声でコントロールします。
コマンド例:

OK Google、(デバイス名)をつけて
OK Google、(デバイス名)を消して
OK Google、(デバイス名)をONにして
OK Google、(デバイス名)をOFFにして
OK Google、ライトをつけて
OK Google、ライトを消して
OK Google、ライトを明るくして
OK Google、ライトを暗くして
OK Google、(デバイス名)を暗くして
OK Google、(デバイス名)を明るくして
OK Google、(デバイス名)の明るさをXX%にして
OK Google、ライトをXX%にして
OK Google、(デバイス名)の色を(色)にして
OK Google、(デバイス名)を(色)にして
OK Google、ライトの色を(色)にして
OK Google、ライトを(色)にして

色の例:

赤／青／緑／黄色／オレンジ／紫／赤紫／ピンク／白／マゼンタ／シアン

注意:デバイス名ははっきりを言ってください。それでもGoogle Homeが認識しない場合は、認識しやすい名前に変更してください。

⑮デバイスに部屋を割り当ててある場合は、部屋とデバイスを指定して操作することができます。
例:「キッチンのライトをつけて」
「ベッドルームのライトをOFFにして」

⑯デバイスを同期すると、iO.eアプリで登録したシーンも同期されてデバイスのリストに表示されます。音声指示すると、iO.eのタスクの追加に登録されたデバイスの操作を実行できます。

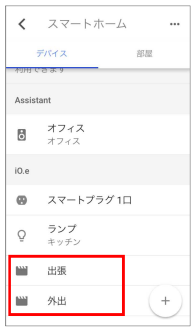

同期されたシーンを確認するには、①②③の手順に従って、スマートホームを開いてください。

例:(シーン名)をつけて
(シーン名)をONにして

Amazon Alexaの設定

Amazon Alexaのダウンロードおよび設定はAmazon Alexaの手順に従ってください。

①

②

①Amaxon Alexaを開いて、左上のマークをタップします。

②「スキル」をタップします。

③

④

③④検索欄に「smart life」（smartとlifeの間に半角スペースを入れる）と入力するとプルダウンメニューが表示されますので、選択します。

⑤

⑥

⑤「有効にする」をタップします。

⑥iO.eのアプリで登録した電話番号とパスワードを入力して、「今すぐログイン」をタップします。

⑦

⑧

⑦「権限付与」をタップします。

⑧Smart Lifeがリンクされたら、「完了」をタップします。

⑨

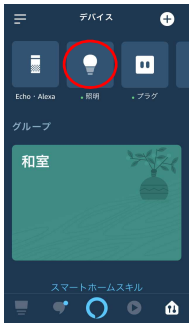

⑨デバイスが追加されます。

⑩iO.eで使用したデバイス名で追加されます。

同じiO.eを使用するデバイスを追加する場合は、「デバイスを追加」をタップするか、音声で「デバイスを探して」と指示すると、追加可能なデバイスが検索されます。

⑩⑪

⑩前の画面でデバイスを選択してタップすると左のような画面が表示されます。中央のアイコンをタップすると、デバイスをON/OFFできます。

⑪デバイス名を変更するには、右上の「編集」をタップします。

注意：画面上に表示される文字のサイズはスマートフォンの文字サイズ設定に依存しています。大き過ぎたり、小さい場合はスマートフォンの設定を調整してください。

⑫

⑬

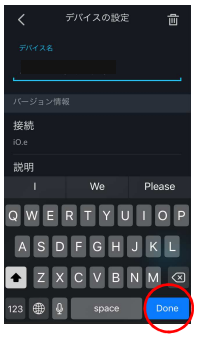

⑪「名前を編集」をタップします。

⑫新しいデバイス名を入力します。デバイス名は、Alexaが認識しやしように、シンプルで聞き取りやすい名前を選んでください。「完了」をタップします。

⑭Amazon Alexaを音声でコントロールします。

コマンド例：

アレクサ、（デバイス名）をつけて
アレクサ、（デバイス名）を消して
アレクサ、（デバイス名）をONつけて
アレクサ、（デバイス名）OFFにして
アレクサ、（デバイス名）を明るくして
アレクサ、（デバイス名）を暗くして
アレクサ、（デバイス名）の明るさをXX%にして
アレクサ、（デバイス名）をXX%にして
アレクサ、（デバイス名）の色を（色）にして

色の例：

赤／青／緑／黄色／オレンジ／紫／ピンク／白／マゼンタ／シアン／スカイブルー

⑯デバイスを追加すると同時にiO.eアプリで登録したシーンも追加されます。個別に追加する場合は、音声で「シーンを検索して」と指示するか、「シーンを検出」をタップします。

登録されたシーンは音声で操作することができます。
例：（シーン名）をつけて　　（シーン名）をONにして